




**Automobilumrüstung
für Behinderte GmbH**

Alu - Faltrampe

Technische Daten:

Tragfähigkeit: 400 kg **Rampenoberfläche:** Rutschfest durch Lochstanzung
Rampengröße: 800mm breit x 2400mm lang Standardausführung; Sondergröße auf Anfrage **Ausführung:** In Vollaluminium; mittig klappbar
Schnellverriegelung: Vier Sternschrauben **Eigengewicht:** ca. 40 kg

Die Euro-Auffahrrampe ist mittels Schnellverriegelung schnell ein- und ausbaubar. Zwangsgeführte Kunststoffanschläge garantieren eine lange Lebensdauer der Klinkenschlösser. Einfaches Aus- und Einklappen der Euro-Auffahrrampe durch Gasdruckfeder. Standsicherheit TÜV geprüft.

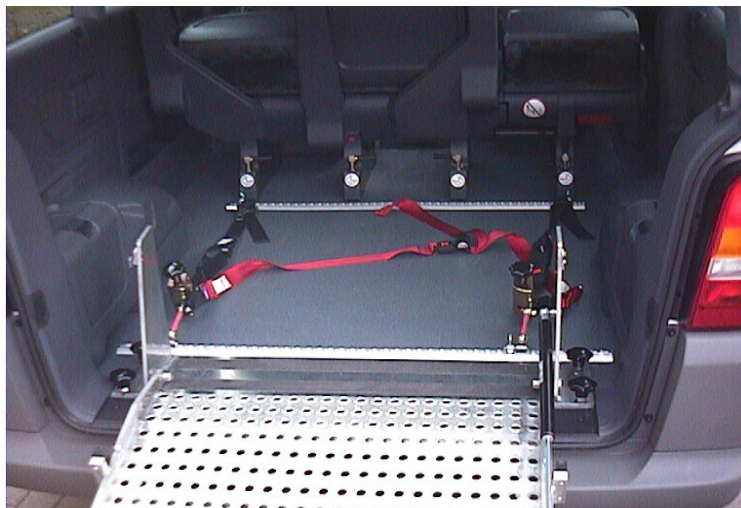

Afb GmbH

Maurerstr. 6
30916 Isernhagen
Tel.: 05136-879440
Fax: 05136-879442

www.afb-rehamobil.de

e-mail: info@afb-rehamobil.de

